

Bedienungsanleitung:

1. Sicherheitshinweise:

Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, damit bei bestimmungsgemäßen Gebrauch keine Gefahr für Ihre Gesundheit entsteht. Fehler bei der Installation und beim Anschluss können das Gerät oder damit verbundene Geräte beschädigen.

ALLGEMEIN:

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf.
Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:

Schützen Sie das Gerät vor Hitze und Feuchtigkeit.
Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z.B. Gläser) auf das Gerät stellen.
Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus.
Offene Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

STROMANSCHLUSS:

Schließen Sie den Stecker nur an gut erreichbare Stromquellen (7-15V) an.
Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Kabel.
Versuchen Sie nie andere Arten von Steckern zu verwenden, da sonst Schäden verursacht werden könnten.

STÖRUNGEN:

Trennen Sie bei Beschädigungen der Stromquelle, der Anschlusskabel oder des Gerätes sofort das Gerät von ihrer Stromquelle.
Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen oder zu reparieren.
Wenden Sie sich an unser Service Team oder nehmen Sie Kontakt auf übers Internet auf <http://playersteuerung.dolle.biz> oder <http://playersteuerung.gleitgeb.at>

UMWELTSCHUTZ:

Defekte NiCd Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll und müssen an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

2. Systemanforderungen:

Minimum:


CPU: ab 133 MHz
RAM: ab 32 MB
Grafikkarte: VGA kompatibel
Schnittstellen: Seriell
Soundkarte: vorhanden

Empfohlen:

CPU: 200 MHz
RAM: 64 MB
Grafikkarte: SVGA
Schnittstellen: Seriell
Soundkarte: vorhanden


3. Funktionen:

Nr.	Name:	Funktion:
1	Display	LCD Funktion Display
2	Reset	Kontroll-Einheit wird resetiert
3	Auflistung	Listet die Playlists auf, die z.B. auf eine Diskette oder auf der Festplatte in einem im Softwareplayer definierten Pfad sind
4	Zurück	Springt zum vorherigen Lied
5	Play	Startet die Wiedergabe
6	Vor	Springt zum nächsten Lied
7	Next Playlist	Spielt die nächste Playlist ein (falls mit Auflistung mehr geladen sind)
8	Shuffle	Spielt die Lieder innerhalb der Playlist variabel ab, wobei beim 2. Betätigen die Funktion wieder ausgeschaltet wird
9	Leiser	Verringert die Lautstärke um eine Stufe
10	Stop	Stoppt die Wiedergabe
11	Lauter	Erhöht die Lautstärke um eine Stufe
12	Mute	Schaltet die Lautstärke aus, wobei das Lied fortgesetzt wird
13	Pause	Unterbricht die Wiedergabe, wobei beim 2. Betätigen das Lied fortgesetzt wird ! Achtung: Nicht beim Aufheben der Pause-Funktion die Play-Taste drücken, da sonst die Wiedergabe des Liedes neu gestartet wird
14	Serieller Stecker	Verbindung mit einem direkt seriellen Kabel mit dem PC
15	Stromanschluss	6,3mm Stecker für den Stromanschluss

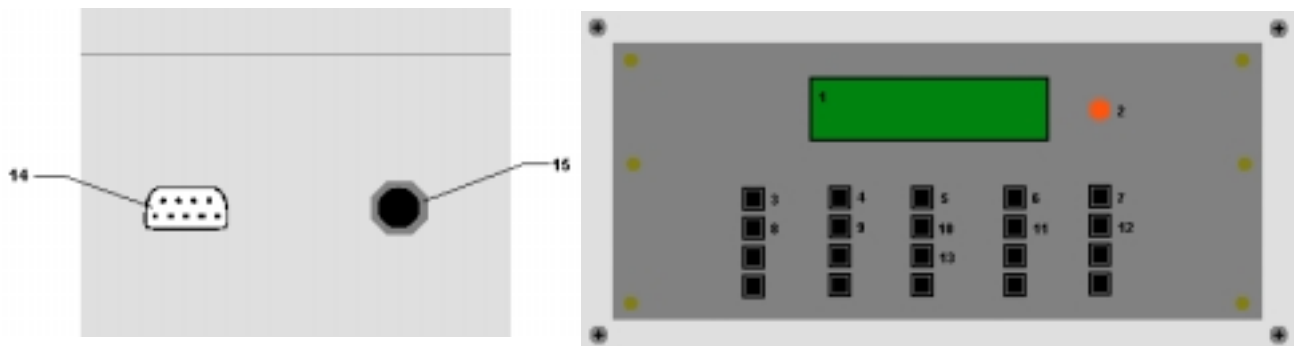

4. Mitgeliefertes Zubehör

- 1 Stromkabel mit 6,3mm Stecker
- 2 Serielles Datenkabel zur Verbindung mit dem PC

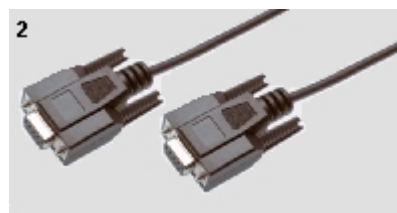

5. Installation:

Schalten Sie Ihren PC ein.

Geben sie die CD in ihr CDROM-Laufwerk.

Wenn Setup nicht automatisch gestartet wird, gehen sie im Explorer auf ihr CD-Laufwerk und Doppelklick auf Setup.exe. Folgen sie den weiteren Angaben im Setup-Programm.

Nach der Installation auf „Start“ – „Programme“ – „Playersteuerung“ – „Player“

Fragen bitte online auf <http://playersteuerung.dolle.biz>
<http://playersteuerung.gleitgeb.at>

! Wichtig: Bevor Sie das installierte Programm starten, vergewissern Sie sich, dass ihr PC mit der Kontrolleinheit verbunden ist, ansonsten können Fehler auftreten !

6. Problemlösungen:

Anzeige: Software nicht verbunden	Stellen Sie sicher, dass ihr PC über das mitgelieferte serielle Kabel verbunden ist
Anzeige funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass die Kontrolleinheit mit der Stromquelle verbunden ist
Tasten funktionieren nicht	Stellen Sie sicher, dass ... <ul style="list-style-type: none">• Ihr PC mit der Kontrolleinheit verbunden ist• Ihr Gerät mit dem Stromnetz verbunden sind Drücken Sie die Reset-Taste (rote Taste neben Display)
Software fehlerhaft	Installieren Sie die Software neu Bei weiteren Fehlern nehmen Sie mit uns Kontakt auf
Anzeige fehlerhaft	Drücken Sie die Reset-Taste (rote Taste neben Display)
PC funktioniert nicht	Wenden Sie sich an Ihren PC-Händler

Bei oben nicht genannten Fehlern stehen wir Ihnen gern für Fragen zur Verfügung.